




COLUMEN
CENTRUM POKRYĆ BITUMICZNYCH

Dachówki z bitumu
oksydowanego
SONATA
HEXAGONAL

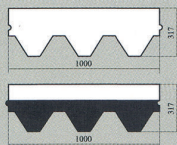

CZERWONA
6S4X-6822-1

BRAZOWA
6S4X21-6821-1

ZIELONA
6S4X21-6813-1

CZARNA
6S4X21-6824-1

d-ko* - dachówka
kalenicowo-okapowa

Elastyczne dachówki
z modyfikowanego
bitumu
SONATA SAMBA

CZERWONA
6S4E21-0860

BRAZOWA
6S4E21-0875

ZIELONA
6S4E21-0866

d-ko* 4K4E21-0129

d-ko* 4K4E21-0008

d-ko* 4K4E21-0011

Dachówki z bitumu
oksydowanego
SONATA
VERSALLES

CZERWONA
6S4X21-1619

ZIELONA
6S4X21-1611

SZARA
6S4X21-1610

CZARNA
6S4X21-1607

d-ko* 4K4E21-0129

d-ko* 4K4E21-0011

d-ko* 4K4E21-0022

d-ko* 4K4E21-0007

Dachówki z bitumu
oksydowanego
SONATA
QUADRILLE

CZERWONA
6S4X21-0822

BRAZOWA
6S4X21-0821


ZIELONA
6S4X21-0813

d-ko* 4K4E21-0025

d-ko* 4K4E21-0027

d-ko* 4K4E21-0126

Elastyczne dachówki
z modyfikowanego
bitumu
ACCORD JIVE

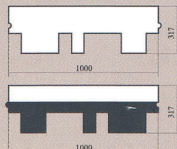

CZERWONA
4A4E21-1229

BRAZOWA KONTRAST
4A4E21-1224

BRAZOWA
4A4E21-1208

ZIELONA
4A4E21-1221

SZARA
4A4E21-1202

d-ko* 4K4E21-0129

d-ko* 4K4E21-0114

d-ko* 4K4E21-0008

d-ko* 4K4E21-0011

d-ko* 4K4E21-0022

Dachówki z bitumu
oksydowanego
ACCORD PRAGA

CZERWONA
4A4X21-1429

BRAZOWA KONTRAST
4A4X21-1424

BRAZOWA
4A4X21-1408

ZIELONA
4A4X21-1421

SZARA
4A4X21-1402

d-ko* 4K4E21-0129

d-ko* 4K4E21-0114

d-ko* 4K4E21-0008

d-ko* 4K4E21-0011

d-ko* 4K4E21-0022


Dachówki z bitumu
oksydowanego
TANGO BEAVER

CZERWONA
5B4X21-5422-1

BRAZOWA
5B4X21-5421-1

ZIELONA
5B4X21-5413-1

Dachówki z bitumu
oksydowanego
TANGO SUPER

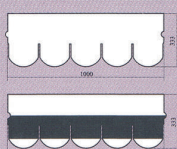

CZERWONA
584X21-1529

CZERWONA PLUS
584X21-1528

JESIENNA
584X21-1514

ZIELONA
584X21-1511

d-ko* 4K4E21-0129

d-ko* 4K4E21-0129

d-ko* 4K4E21-0134

d-ko* 4K4E21-0011


Ogólna instrukcja zakładania dachówek SCHINGLAS

1. Wentylacja dachu


- Zapewnienie odpowiedniego reżimu temperatury i wilgotności dachu jest możliwe tylko w tym wypadku, gdy jego konstrukcja posiada jednolitą izolację parową, izolację cieplną o grubości odpowiedniej dla danego regionu, izolację wiatrową oraz otwór wentylacyjny pod dachem.

- Nie można pokrywać tego samego dachu produkcją o różnych kodach kolorów i różnych datach produkcji.


- Niewielka różnica w odcieniach kolorów dachówek nie jest defektem, jest charakterystyczna dla każdego producenta dachówek

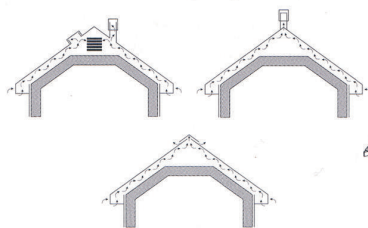


2. Podstawa dachu

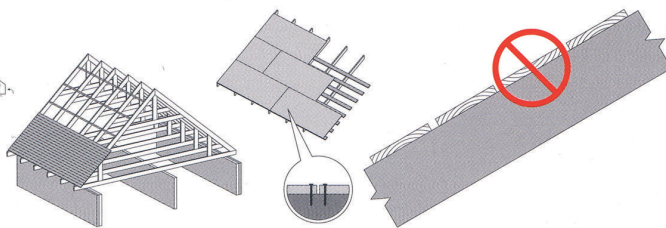


3. Przygotowanie warstwy podłoża

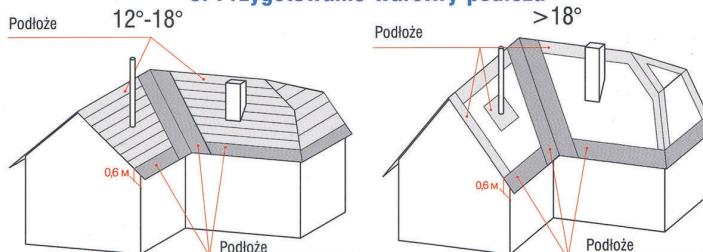

4. Oznaczenie połączi

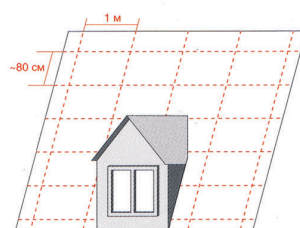

5. Układanie dachówek

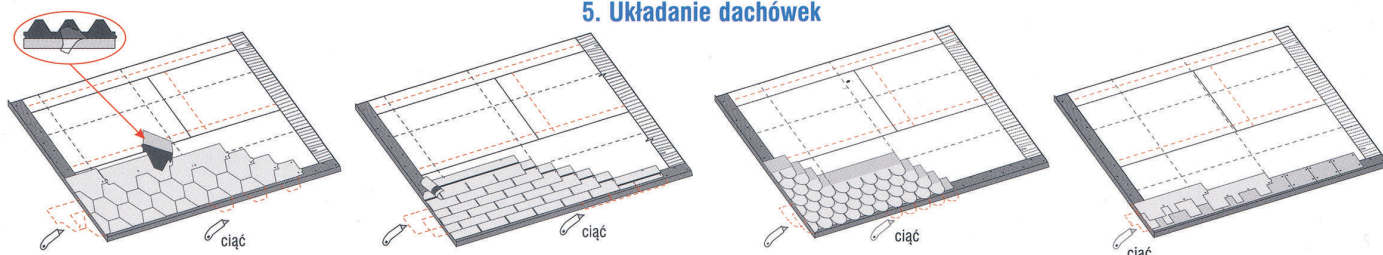


elastycznych. W celu zminimalizowania możliwej różnicy kolorystycznej podczas układania, zalecamy wymieszanie 5-6 opakowań dachówek w przypadkowej kolejności. Układanie powinno się odbywać po przekątnej.

- Jeżeli prace pokrycia dachu odbywają się przy niewysokiej temperaturze, należy dolną lepką stronę dachówek podgrzać przy pomocy przemysłowej dmuchawy. W celu uniknięcia uszkodzenia dachu, podczas układania dachówki należy przecinać na specjalnej desce.


- Palety z produkcją nie należy układać jedna na drugiej. W celu uniknięcia zlepiania się dachówek należy chronić je przed bezpośrednimi promieniami słońca. Aby łatwo rozdzielić dachówki znajdujące się w opakowaniu, przed otwarciem należy opakowanie lekko zgąć i wstrząsnąć.

- Nie zaleca się chodzenia po dachu przy upalnej i słonecznej pogodzie, ponieważ można uszkodzić pokrycie dachu. Należy stosować do tego specjalną drabinę.


6. Mocowanie dachówek

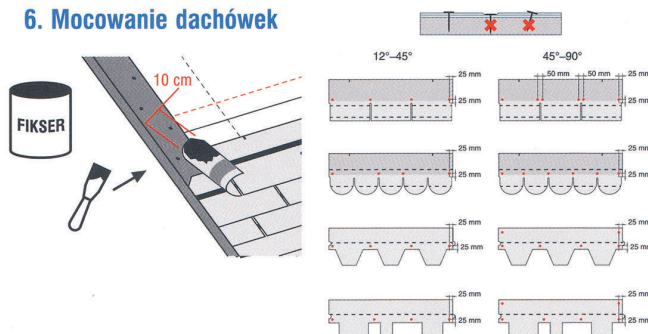


7. Wykonanie styku połączi dachowej z płaszczyzną pionową

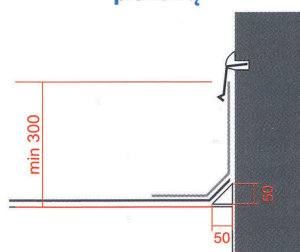


8. Wykonanie styku połączi dachowych

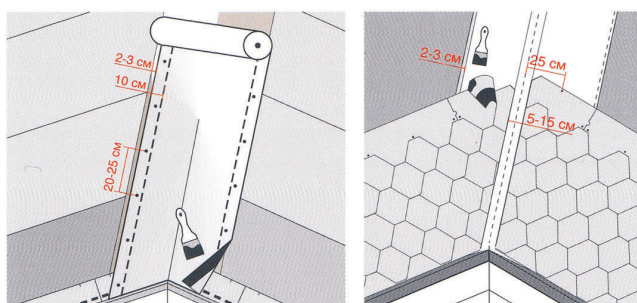

9. Dachówki kalenicowo-okapowe w miejscach perforacji są dzielone na 3 części i układane prostym rzędem z zachodzeniem na siebie na 3-5 cm

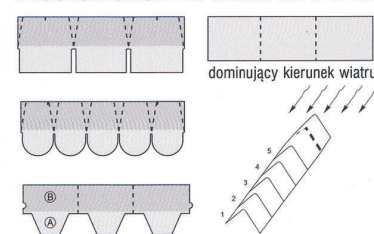

10. W celu uszczelnienia przewodów kominowych są stosowane części metalowe odporne na korozję, które są wycinane i zginane jak przedstawiono na rysunku

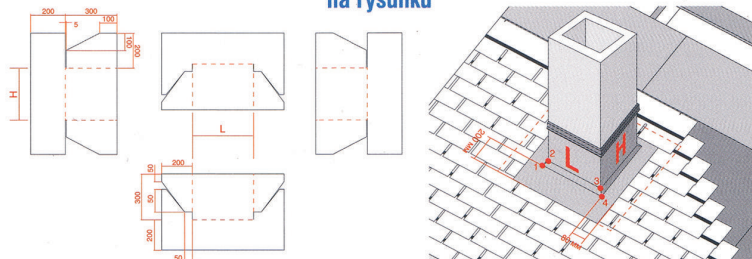

DYSTRYBUTOR